



Montageanleitung Kabelwanne



6 Spanplattenschraube
3,5 x 16




2 Schloßschraube
M8 x 16




2 Unterlegscheibe



2 Sterngriff-Mutter

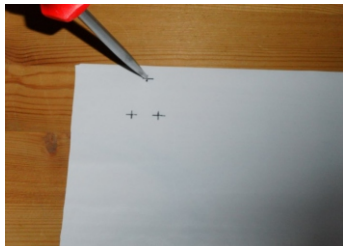

1. Schablone an gewünschter Position fixieren und Schraubenbohrungen vorstechen

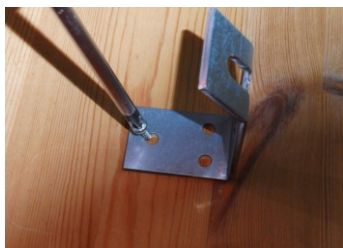

2. Winkel mit Holzschrauben an Tischplatte anschrauben



3. Kabelwanne mit Schlossschraube, Unterlegscheibe und Sterngriff-Mutter lose an angeschraubtem Winkel befestigen



4. In geöffnete Kabelwanne Steckerleiste und Kabel verstauen



5. Kabelwanne nach oben schieben



6. Kabelwanne mit Sterngriff-Mutter fixieren